



CSD Dashboard SimHub-Anleitung

Unterstützt: CSD

WWW.SIMULTIMATE.EU

V1.0

Conspit F&E

Alle Rechte vorbehalten@2024



Inhaltsverzeichnis

Inhalts	1
1. Treiber-Software- &sfunktionen.....	2
1.1 Treibers-Downloads	2
2. Grundeinstellungen	2
3. Erweiterte Einstellungen	6
3.1 LCD-Einstellungen	6
3.2 LED-Einstellungen	8
3.3 Steuerungseinstellungen	9
4. Revisionsverlauf	10
5. Haftungsausschluss und Urheberrechtshinweis.....	10

WWW.SIMULTIMATE.EU

1. Treibersoftware und Funktionen

1.1 Treibersoftware-Downloads

Besuchen Sie <https://www.simhubdash.com>, um die neueste Version der SimHub-Treibersoftware herunterzuladen und die Installation abzuschließen.

Verbinden Sie dann das CSD mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit einem USB-Anschluss Ihres Computers (Sie können einen der beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Dashboards wählen).

2. Grundeinstellungen


Öffnen Sie die installierte SimHub-Treibersoftware und stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des CSD eingeschaltet ist (das gemeinsame Logo von CONSPIT und SimHub wird angezeigt).



Wählen Sie in der Seitenleiste die Registerkarte „Geräte“ und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.




Suchen Sie CONSPIT CSD in der Geräteliste, wählen Sie es aus und klicken Sie auf „OK“.

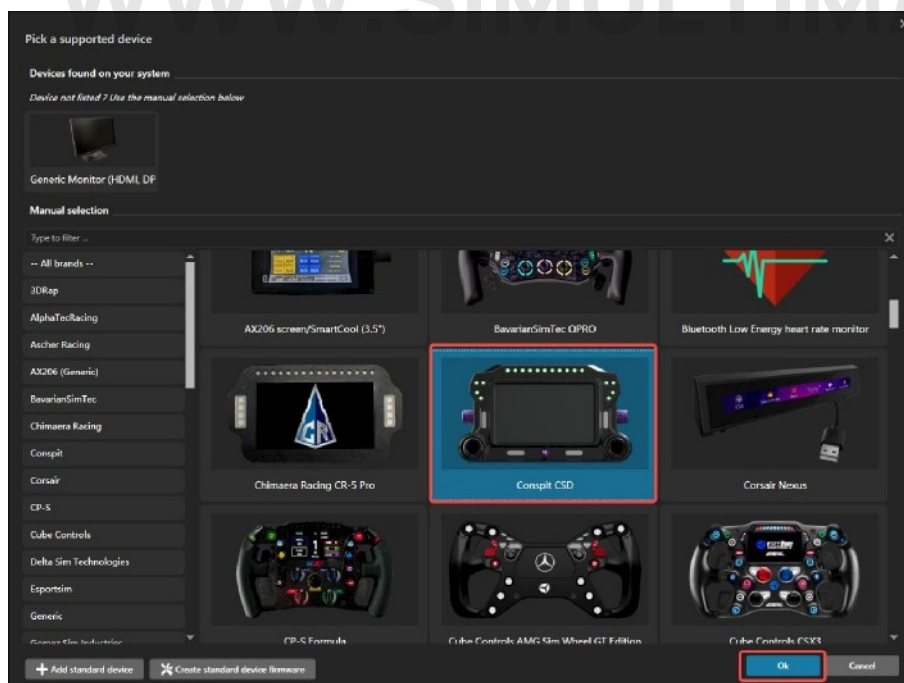





Wenn im Treiber „Verbunden“ angezeigt wird, wurde das Gerät erfolgreich erkannt.

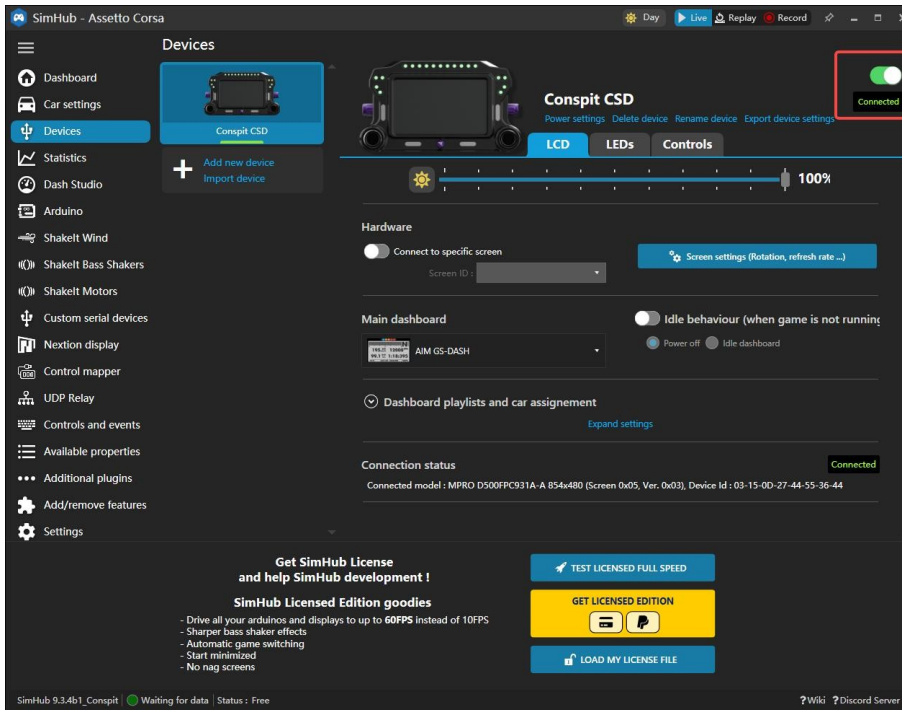

Klicken Sie auf „Haupt-Dashboard“ und wählen Sie Ihren bevorzugten Dashboard-Stil aus.

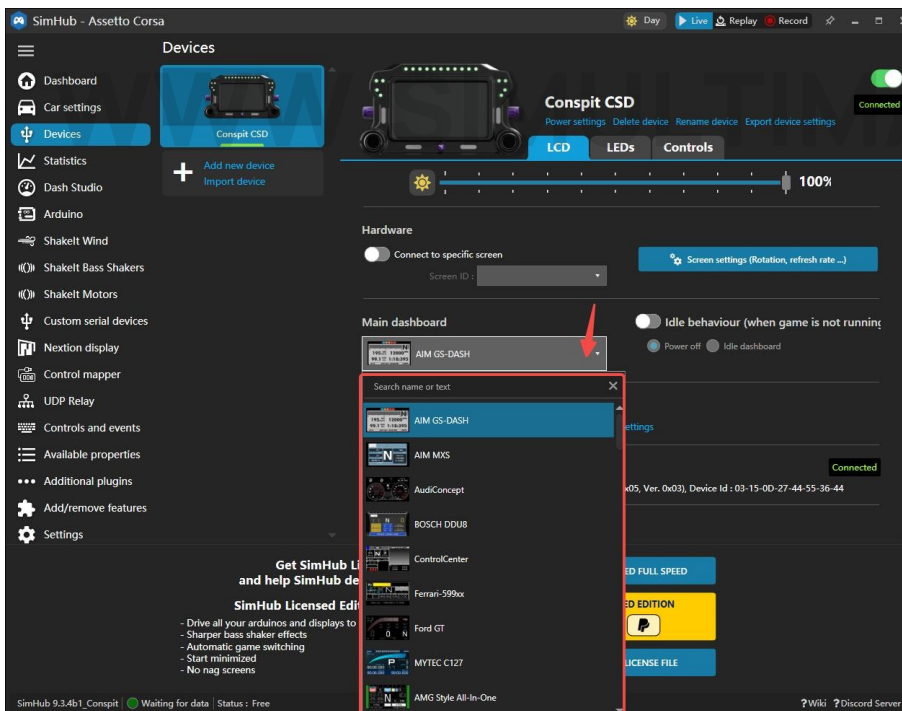

Auf der Registerkarte „LEDs“ können Sie Beleuchtungsvoreinstellungen auswählen (wir haben zwei Optionen für Sie voreingestellt: „Allgemein“ und „Formel“).

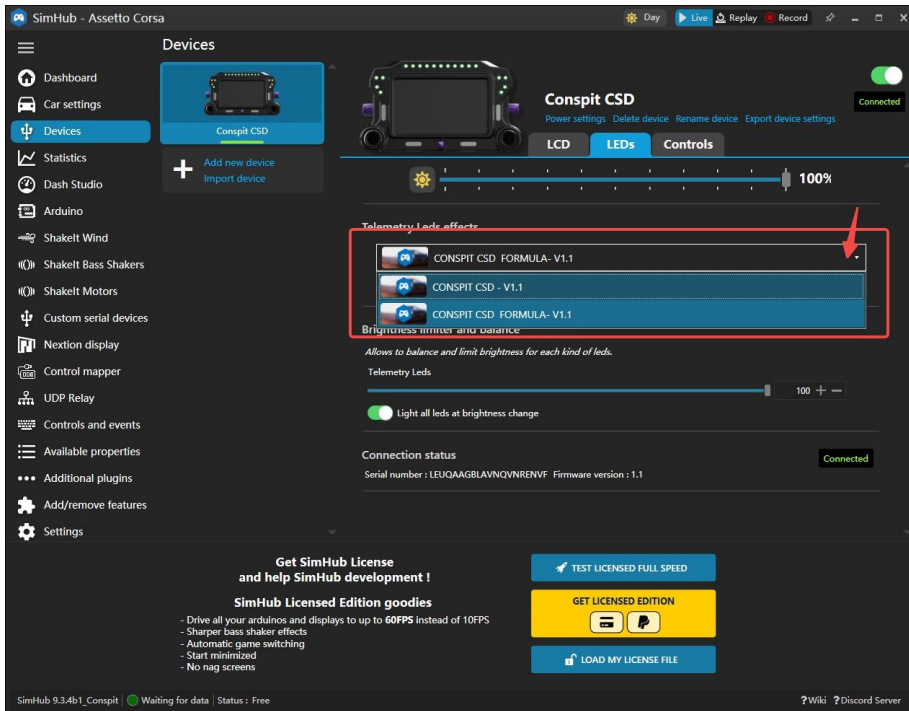


Wir haben bereits Steuerungsvoreinstellungen für Sie eingerichtet, damit Sie schnell und einfach die für Ihre Anwendungsszenarien geeigneten Einstellungen vornehmen können.



Hinweis: Die Funktion zum Wechseln zum sekundären Dashboard setzt voraus, dass das Haupt-Dashboard-Paket mehrere sekundäre Dashboard-Schnittstellen enthält. Wenn das ausgewählte Dashboard-Paket nur eine einzige Dashboard-Schnittstelle enthält, können Sie nicht zu einem sekundären Dashboard wechseln.

Kehren Sie nach Abschluss der Einstellungen zur Hauptoberfläche („Dashboard“) der Treibersoftware zurück und wählen Sie das Spiel aus, das Sie für die Datenkommunikation spielen möchten.

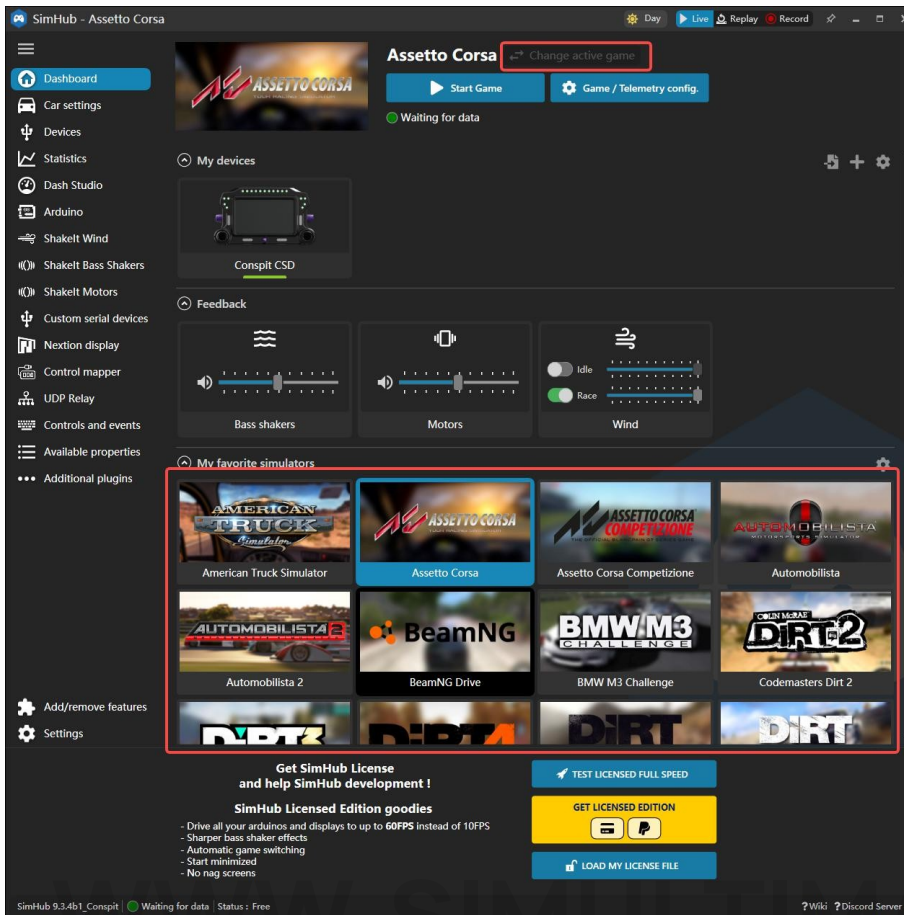

3. Erweiterte Einstellungen

(Dieser Abschnitt wird für Spieler empfohlen, die Erfahrung mit der Verwendung von SimHub haben, um benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen)


3.1 LCD-Einstellungen

Es gibt viele Open-Source-Dashboard-Lösungen in Communities von Drittanbietern, die Sie herunterladen und installieren können, um weitere Dashboard-Designs zu erhalten. Sie können Ihre eigene Haupt-Dashboard-Liste einrichten. Nach der Erstellung wechselt das Dashboard beim Umschalten zwischen den Dashboard-Designs innerhalb der von Ihnen erstellten Liste.

Standard-Flash-Boas-Dateien für Asset to Corsa


De facil t clash boas ds playlist (N ext/Pi evious)

Pei-Autoplaylists für Asset to Corsa

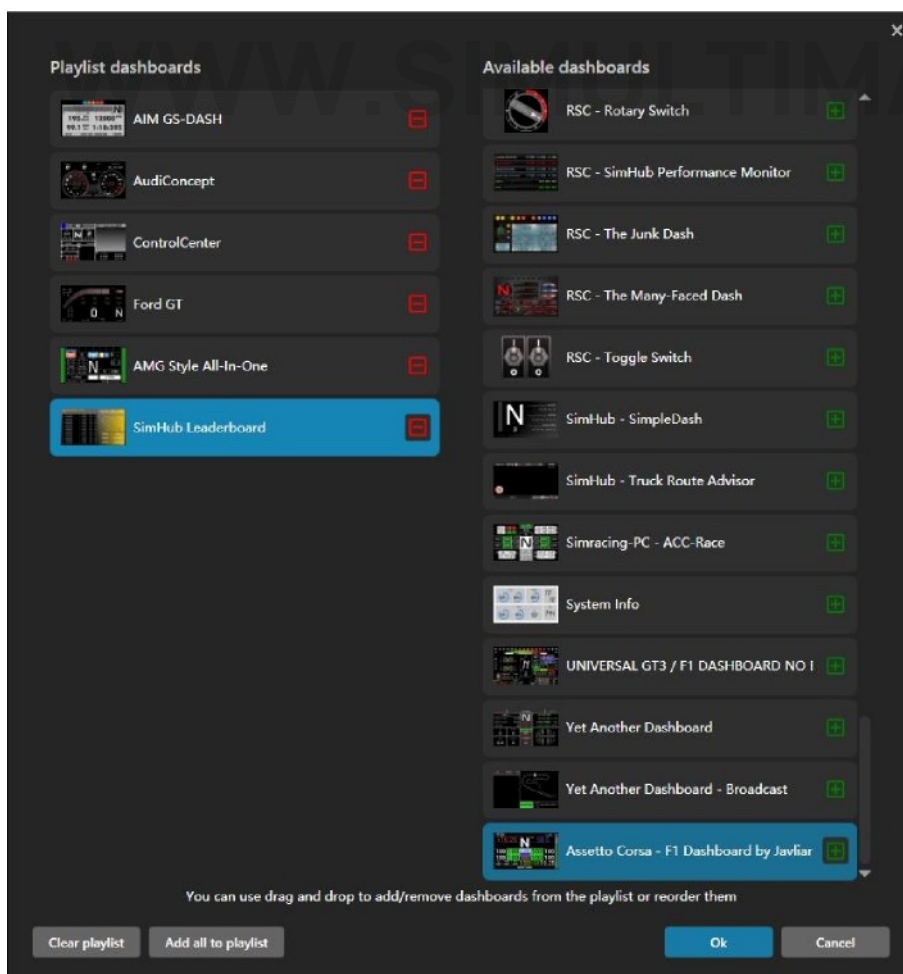


3.2 LED-Einstellungen

Wählen Sie auf der Registerkarte „LEDs“ die Option „Datei bearbeiten“, um die Beleuchtungseinstellungen anzupassen.

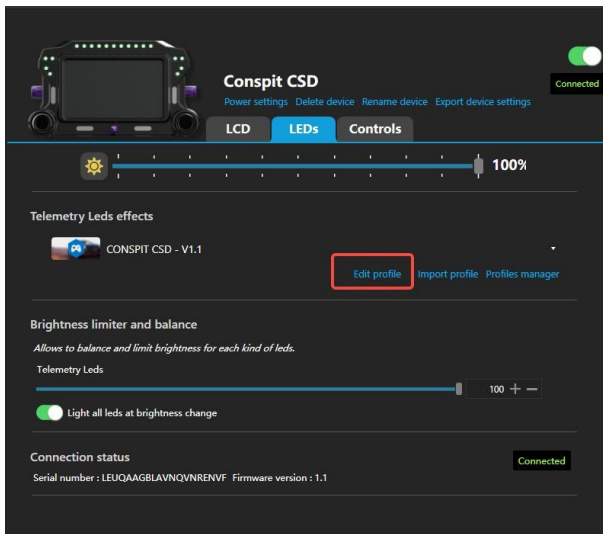


Öffnen Sie in der entsprechenden Registerkarte „Funktion“ das Dropdown-Menü, um Farben und einige Parameter für benutzerdefinierte Einstellungen zu ändern (es wird nicht empfohlen, die Position und Länge der Leuchten zu ändern).

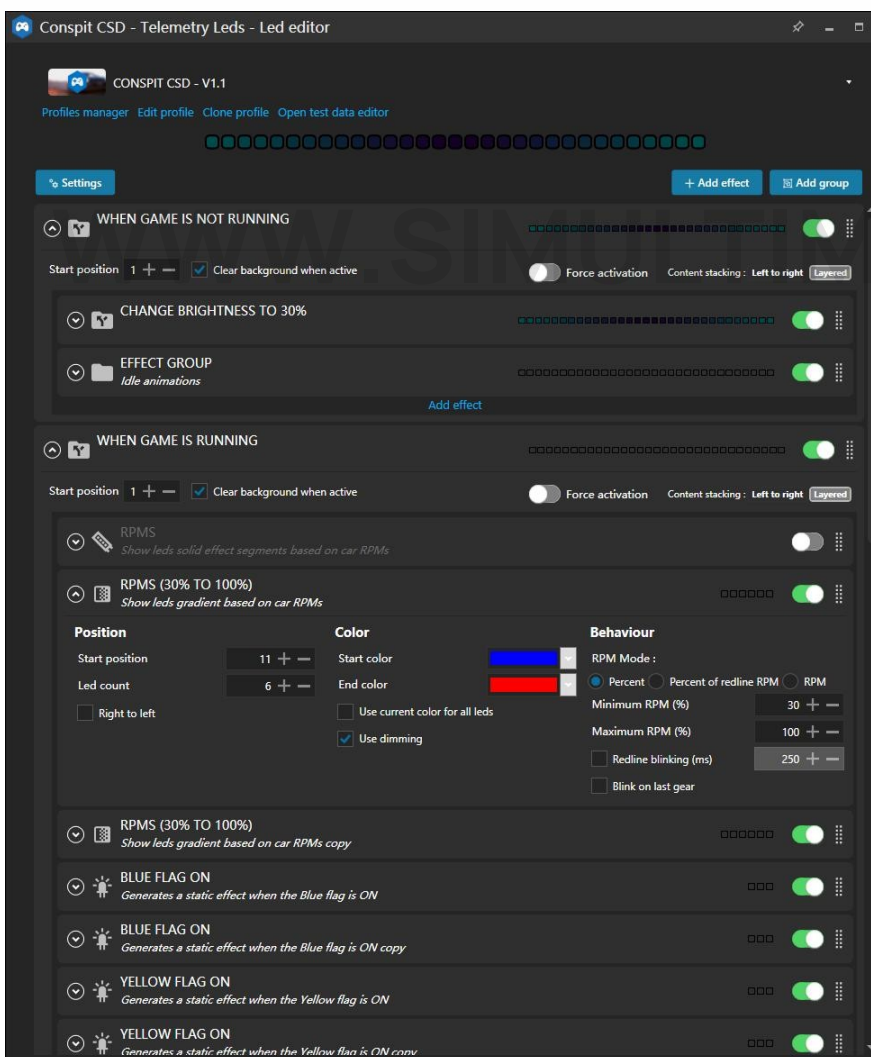

3.3 Steuerungseinstellungen

Auf der Registerkarte „Steuerung“ können Sie Tastenzuweisungen für entsprechende Funktionen ändern, löschen oder hinzufügen.

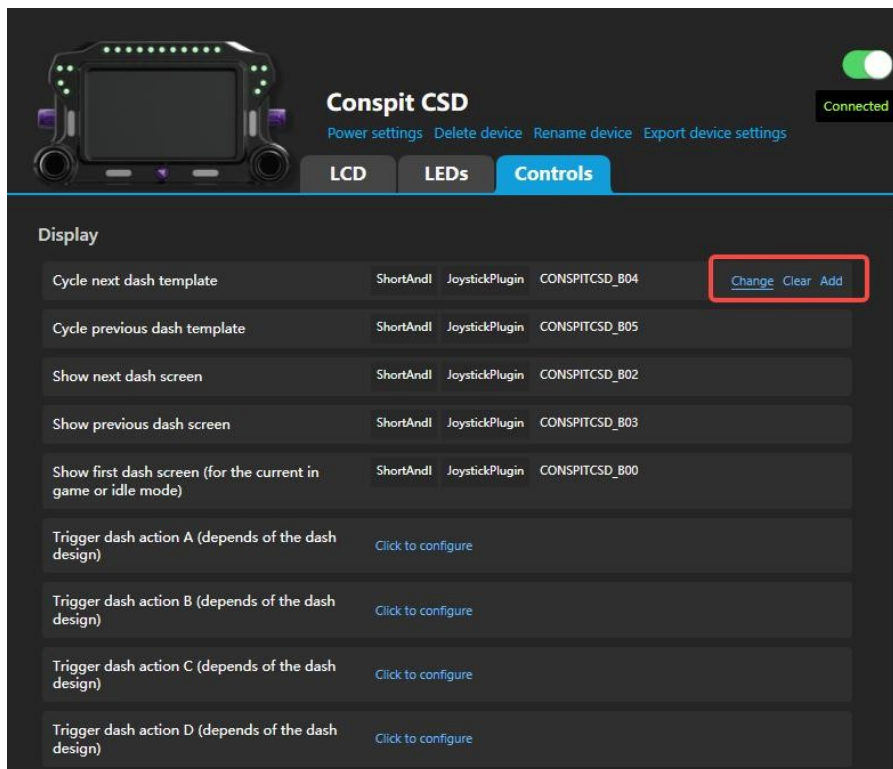

Wenn Sie die bereits zugewiesenen Voreinstellungsfunktionen nicht benötigen, können Sie diese löschen. Diese physischen Regler und Tasten können als Spielgerät im Spiel zugewiesen werden, genau wie bei der Verwendung des CSD als zentrale Steuerbox.



4. Revisionsverlauf

Datum	Version	Versionshinweise
07.11.2024	V1.0	Erste Veröffentlichung

5. Haftungsausschluss und Urheberrechtshinweis

Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich der als Referenz angegebenen URL-Adressen, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Dokument kann auf Informationen Dritter verweisen, die alle „wie besehen“ bereitgestellt werden, ohne dass Conspit für deren Richtigkeit oder Authentizität garantiert.

Conspit übernimmt keinerlei Gewährleistung für den Inhalt dieses Dokuments, einschließlich seiner Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderer Gewährleistungen, die in den Angeboten, Spezifikationen oder Mustern von Conspit an anderer Stelle erwähnt werden.

Conspit übernimmt keine Gewähr dafür, dass dieses Dokument keine Rechte Dritter verletzt, und haftet nicht für Verletzungen von Rechten an geistigem Eigentum, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben. Dieses Dokument gewährt keine Lizenzen für geistiges Eigentum, weder ausdrücklich noch stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise.

Alle in diesem Dokument genannten Markennamen, Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit anerkannt.

© 2024 Ensu (Shanghai) Electronics Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

WWW.SIMULTIMATE.EU